

**UNIT**<sup>®</sup>  
GARAGE

cod. 4322  
Telaio borse BMW R12  
Bag subframe BMW R12




**ATTENZIONE!**

Leggere attentamente il foglio '*Informazioni importanti*' prima di procedere.

**WARNING!**

Carefully read the '*Important informations*' sheet before starting.

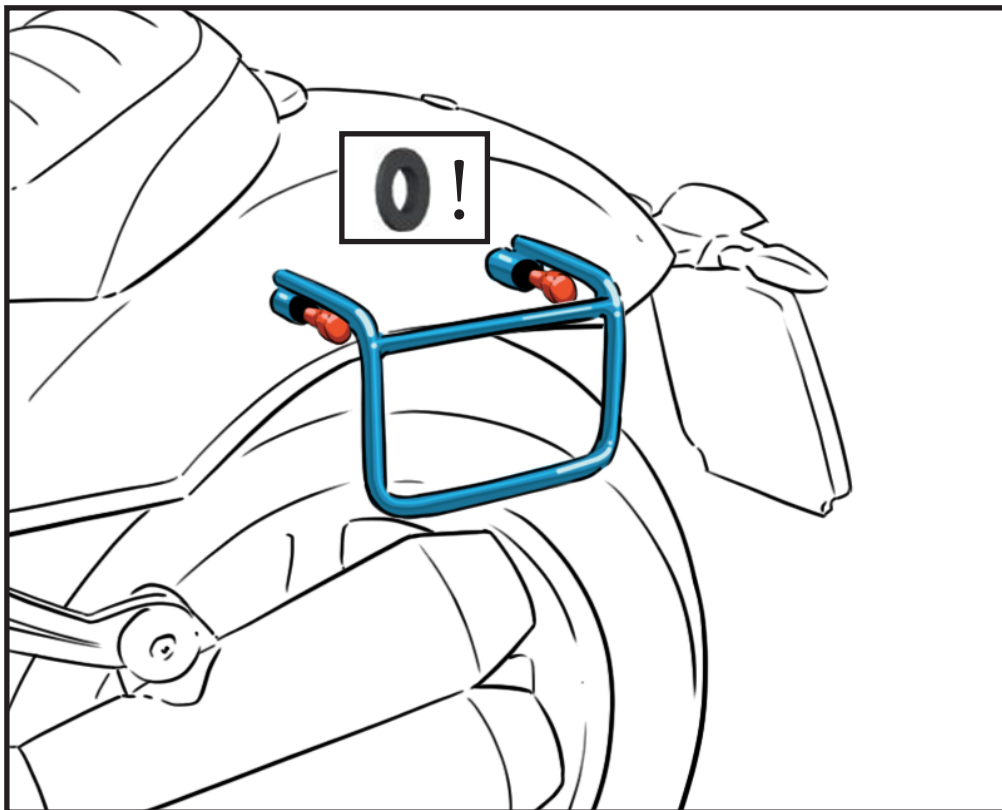

**EN** Remove the original screws, taking care not to drop the original plastic spacers from the fender, as **they must be reused**. Position the frame and secure it using the original screws.

**IT** Rimuovere le viti originali facendo attenzione a non far cadere gli spessori originali in plastica dal parafrango, in quanto **vanno riutilizzati**. Posizionare il telaio e fissarlo riutilizzando le viti originali.

**UNIT**<sup>®</sup>  
GARAGE

cod. 4322  
Telaio borse BMW R12  
Bag subframe BMW R12




**ATTENZIONE!**

Leggere attentamente il foglio '*Informazioni importanti*' prima di procedere.

**WARNING!**

Carefully read the '*Important informations*' sheet before starting.

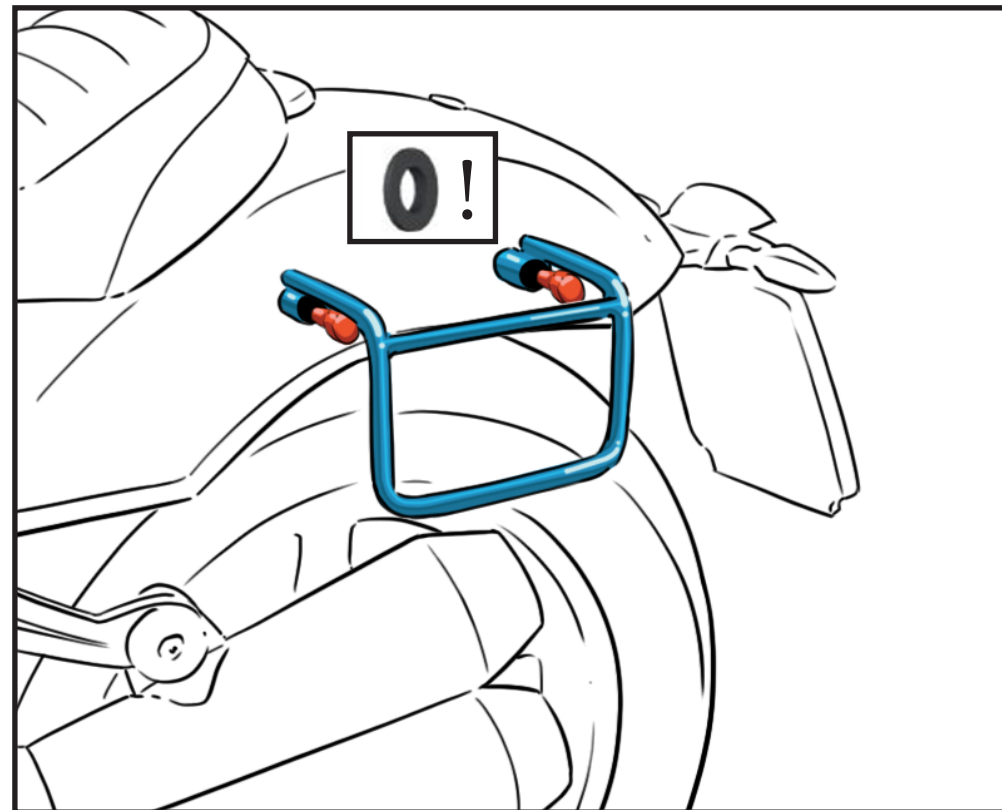

**EN** Remove the original screws, taking care not to drop the original plastic spacers from the fender, as **they must be reused**. Position the frame and secure it using the original screws.

**IT** Rimuovere le viti originali facendo attenzione a non far cadere gli spessori originali in plastica dal parafrango, in quanto **vanno riutilizzati**. Posizionare il telaio e fissarlo riutilizzando le viti originali.