

UNIT[®]
GARAGE

cod. 4040
Kit comfort R1300GS / R12 GS
Kit comfort R1300GS / R12 GS




ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

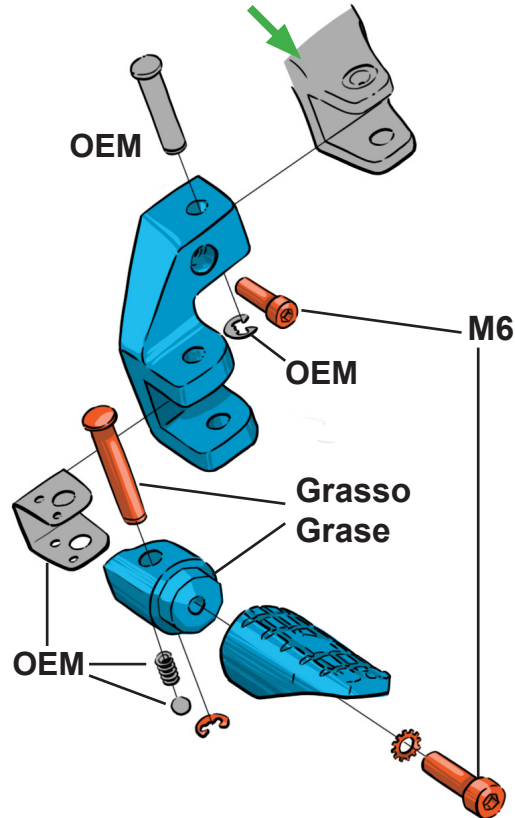

EN Remove the original footrests, then fit the comfort kit following the diagram shown, tightening the M6 screws to 7.5N.m. (5.5 ft/lb)

IT Rimuovere le pedane originali, dunque montare il kit comfort seguendo lo schema indicato, serrando le viti M6 a 7.5N.m.

UNIT[®]
GARAGE

cod. 4040
Kit comfort R1300GS / R12 GS
Kit comfort R1300GS / R12 GS




ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

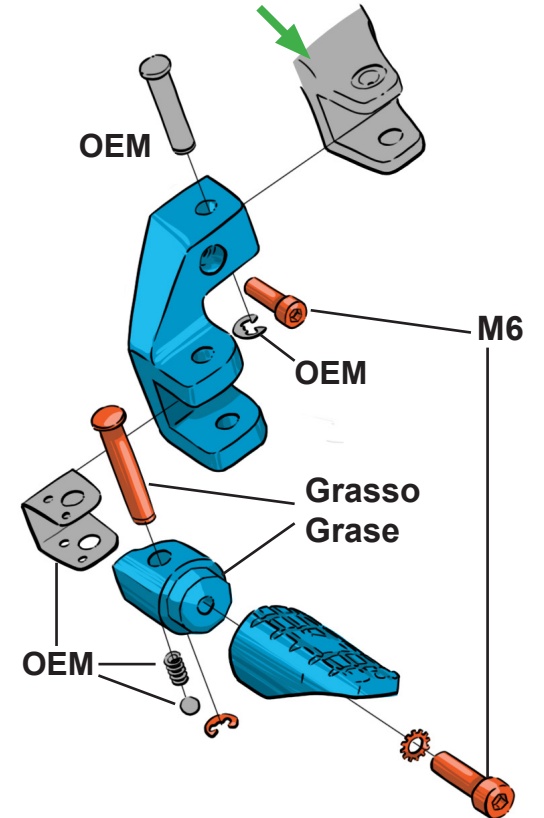

EN Remove the original footrests, then fit the comfort kit following the diagram shown, tightening the M6 screws to 7.5N.m. (5.5 ft/lb)

IT Rimuovere le pedane originali, dunque montare il kit comfort seguendo lo schema indicato, serrando le viti M6 a 7.5N.m.