


cod. 1625, 1691

Aggiuntivo per modelli Euro 5 Add for Euro 5 models

Leggere attentamente il foglio 'Informazioni importanti' prima di procedere.

Carefully read the 'Important informations' sheet before starting.

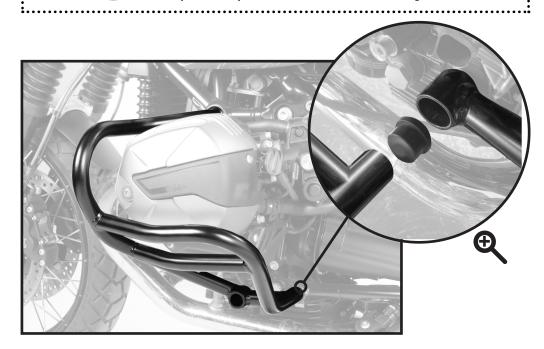

EN For mounting the crash bars code 1625 and 1691 on Euro 5 models, it's necessary to add the spacer supplied in the kit as indicated: the spacer it's needed only on the left side of the bike!

IT Per montare le barre codice 1691 e 1625 sui modelli Euro 5, è necessario aggiungere la boccola fornita nel kit nella zona indicata:

la boccola va solamente sul lato sinistro della moto!



cod. 1625, 1691


Aggiuntivo per modelli Euro 5 Add for Euro 5 models



Leggere attentamente il foglio 'Informazioni importanti' prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the 'Important informations' sheet before starting.

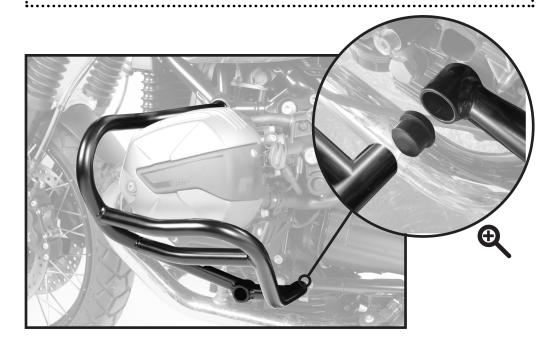

EN For mounting the crash bars code 1625 and 1691 on Euro 5 models, it's necessary to add the spacer supplied in the kit as indicated: the spacer it's needed only on the left side of the bike!

IT Per montare le barre codice 1691 e 1625 sui modelli Euro 5, è necessario aggiungere la boccola fornita nel kit nella zona indicata:

la boccola va solamente sul lato sinistro della moto!

www.unitgarage.com

