


LEFT

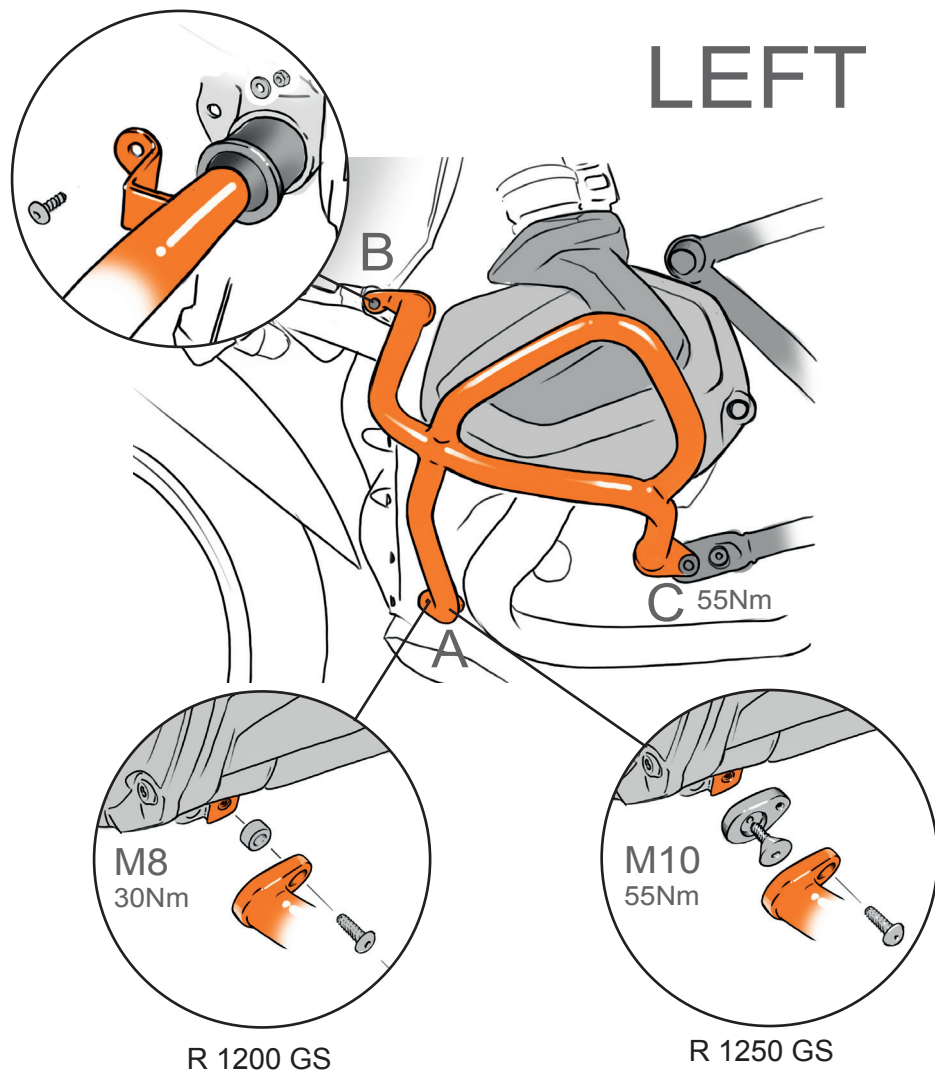


These engine protection crash bars can be installed on both the 1200 and 1250 GS.

A: use the corresponding screws and spacers for your model as indicated in the drawing.

B: use the plastic bushing and screw with nut and spacer.

C: re-use the original screw of the frame.

RIGHT

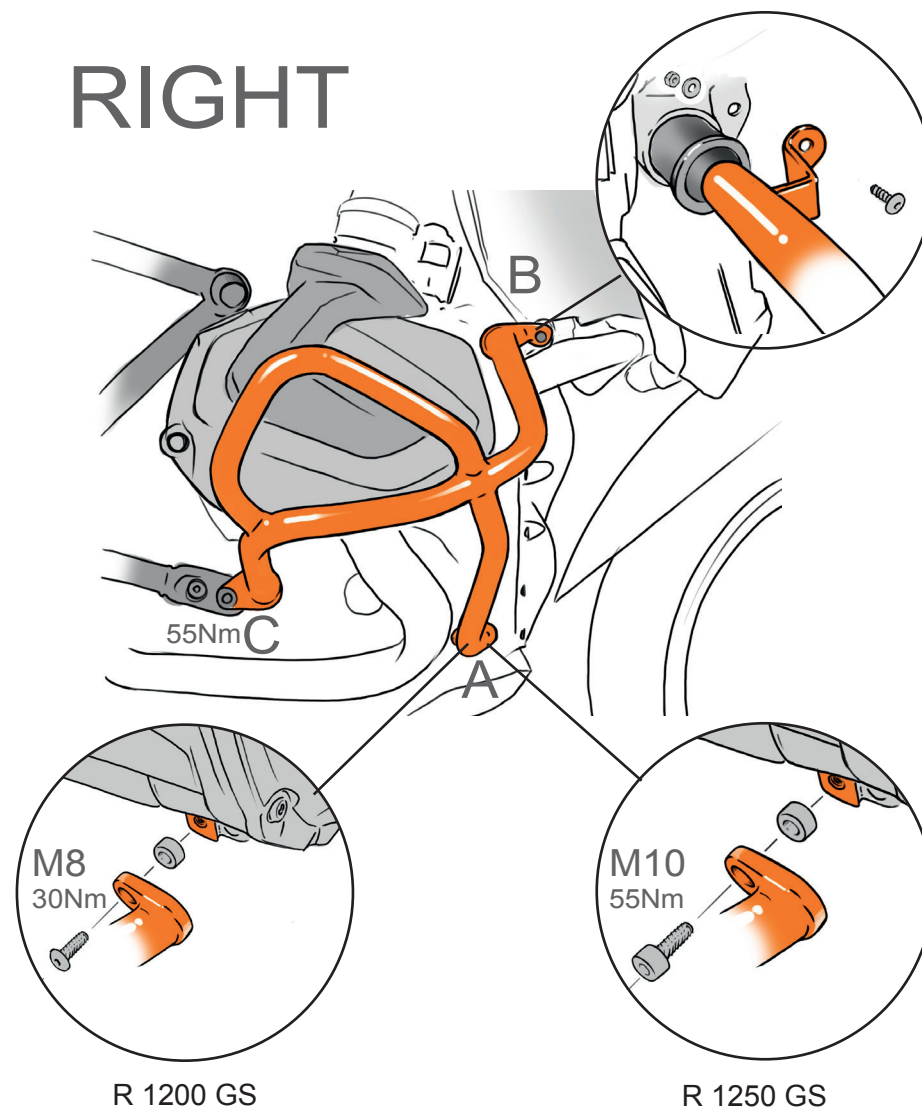

Barra paracilindri: possono essere installate su entrambi i modelli 1200 e 1250 GS.

A: usare le viti e i distanziali corrispondenti per il tuo modello come indicato nel disegno.

B: utilizzare la boccia in plastica e avvitare con dado e distanziale.

C: riutilizzare la vite originale del telaio.